MITSUBISHI

三菱車両用後方確認カメラシステム

日産ディーゼル　コンドル（4ｔ）・クオン用
日野　レンジャー・プロフィア用
天吊金具アタッチメント

形名 K-7235

取扱設置説明書

正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前にこの取扱設置説明書を必ずお読みください。その後大切に保管し、必要なときお読みください。

1．安全のために必ず守ること

ご使用の前にこの欄を必ずお読みになり正しく安全にお使いください。
ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので、必ず守ってください。

●本文中に使われる図記号の意味は次のとおりです。

⃠	禁止	❗	指示を守る

⚠ 警告　誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などに結びつく可能性のあるもの

天吊金具は取扱設置説明書で指定の位置に取り付ける
指定以外の場所に取り付けないこと。
外れたり、落ちたりしてけがの原因となります。
取り付けは販売店にご依頼を。

ポリ袋で遊ばない
幼児の手の届くところに置くと、頭からかぶるなどしたときに、口や鼻をふさぎ窒息し、死亡する恐れがあります。

⚠ 注意　誤った取扱いをしたときに、傷害または車両などの損害に結びつくもの

モニタの取扱説明書と天吊金具の取扱設置説明書をよく読む
正しく安全にお使いいただくために、ご使用の前に必ずモニタの取扱説明書と天吊金具の取扱設置説明書をよくお読みください。

無理な力を加えない
本機に無理な力を加えないこと。
無理な力を加えるとこわれたりして、けがの原因となることがあります。

摘要モニタ：CM-7200（別売りモニタ）
摘要天吊金具：K-7210（別売り天吊金具）

本書に記載の内容は、予告なく仕様の変更、改廃を行う場合があります
2007 年 1 月 作成
U871F182001A
SM-Y7793A
©2007 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION ALL RIGHT RESERVED

2．同梱品

①アタッチメント　1個 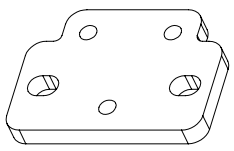	②タッピングねじ（5X25）2個 日産ディーゼル　コンドル（4ｔ） クオン用 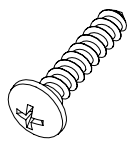	③ねじ（M6X25）2個 日野レンジャー　プロフィア用 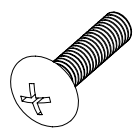
④皿ねじ（M5X14）3個 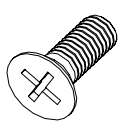	⑤取扱設置説明書 1部 （本書）	

チェック ☐

3．使用工具類（次の工具を用意してください。）

●＋ドライバー（呼び番号 2 番、3 番）　●リムーバー
●ホールソー（Φ30ｍｍ穴あけ用）　●ニッパ

4．取り付け要領

取り付け対象車種の項を参照ください。

日産ディーゼル　コンドル（4ｔ）：4-1 項
日産ディーゼル　クオン　：4-2 項
日野　レンジャー、プロフィア　：4-3 項
各車種共通取り付け要領　：4-4 項

4-1. 日産ディーゼル　コンドル（4ｔ）の場合

1）車両部品取り外し

ミラー、蛍光灯、ピラーカバーを取り外します。車両のグレードにより内装が異なりますので、詳細は、車両のサービスマニュアルを参照してください。

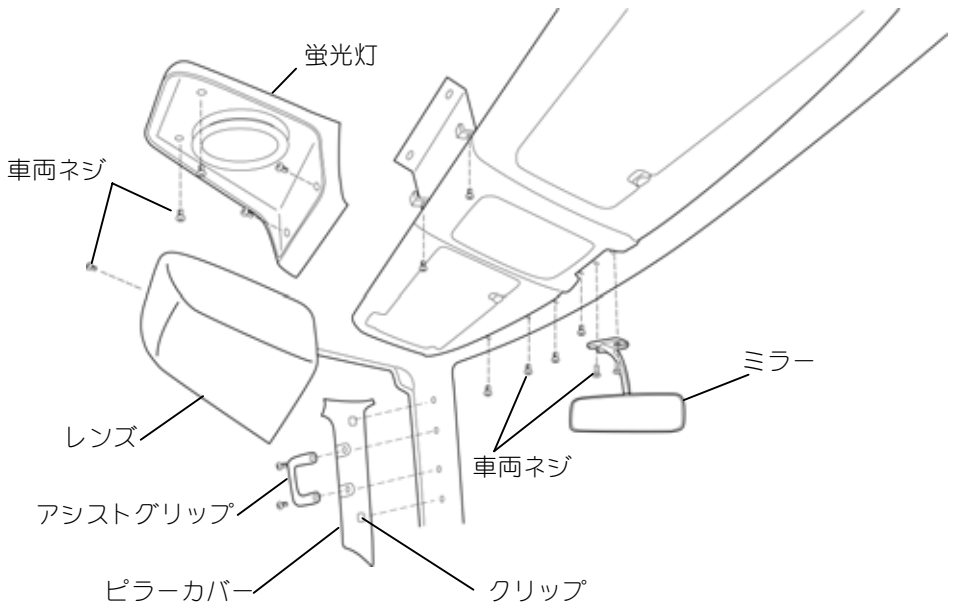

チェック ☐

2）ケーブルの引き回し

ホールソー（φ30ｍｍ）でグロメット取り付け用穴を開け、ケーブル（別売りモニタ付属品）にグロメットを通します。
車両ミラー取り付け部の凸をニッパーでカットします。

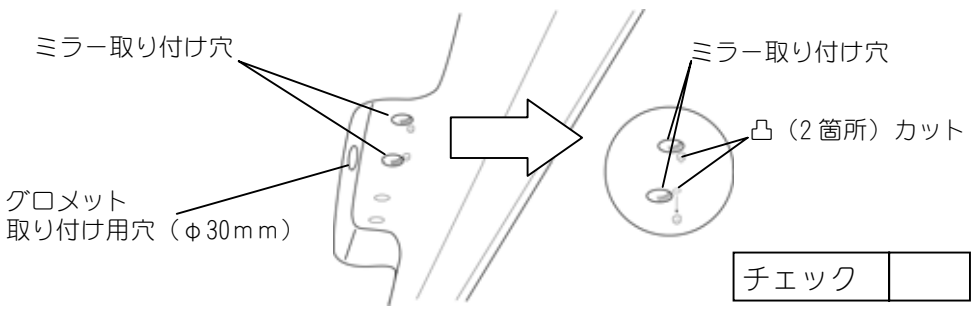

チェック ☐

ケーブルは天井内装内やピラーカバー内を引き回します。

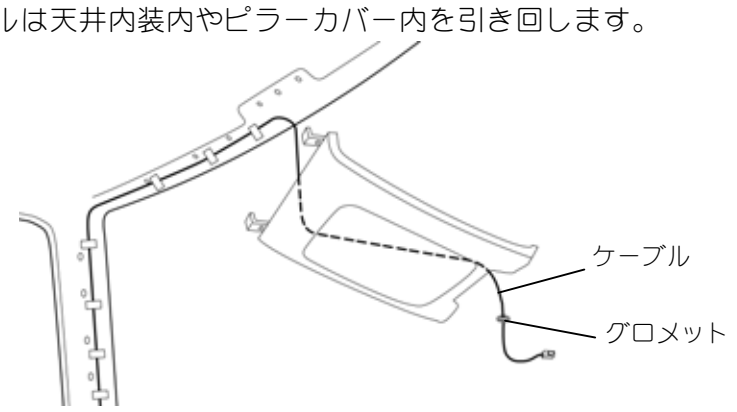

詳細は、天吊金具（K-7210）の取扱設置説明書を参照してください。

チェック ☐

3）アタッチメントおよび天吊金具取り付け

（1）車両のミラー取り付け位置に①アタッチメントを②タッピングねじ（5X25）で取り付けます。
（2）①アタッチメントに天吊金具（別売り）を④皿ねじ（M5X14）で取り付けます。

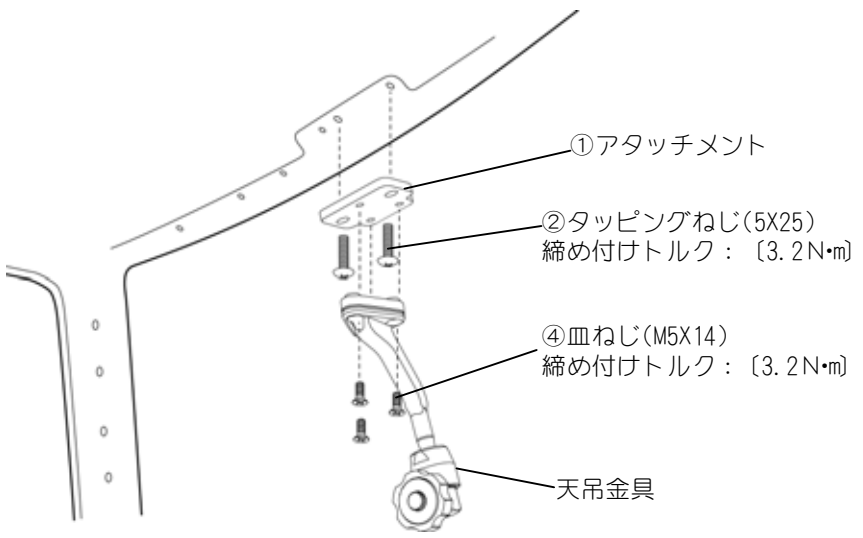

チェック ☐

4-2. 日産ディーゼル　クオンの場合

1）車両部品取り外し

グローブボックス、ピラーカバー、ミラーを取り外します。
車両のグレードにより内装が異なりますので、詳細は、車両のサービスマニュアルを参照してください。

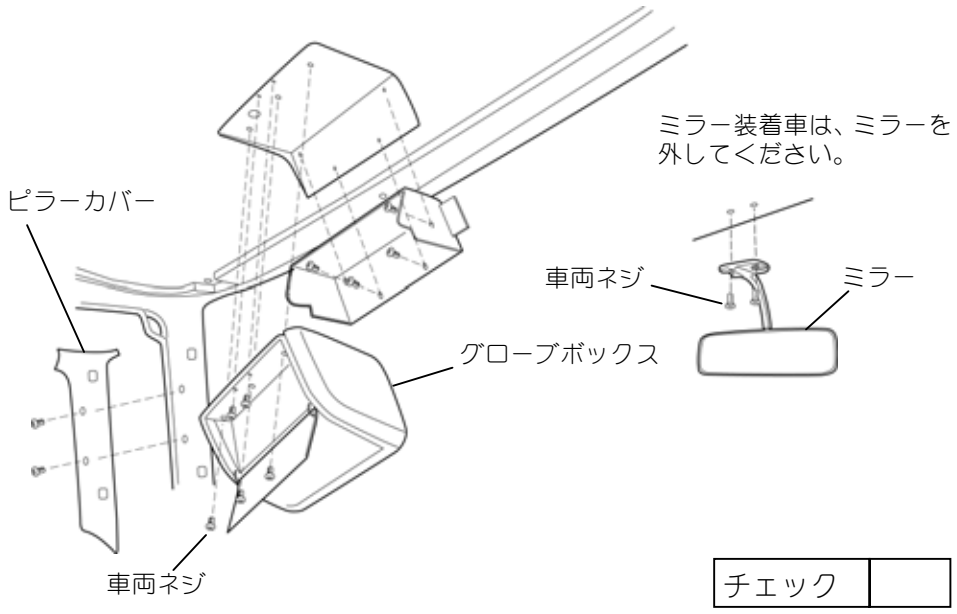

チェック	

2）ケーブルの引き回し

ミラー取付部付近の天井にホールソー（φ30ｍｍ）でグロメット取り付け用穴を開け、ケーブル（別売りモニタ付属品）にグロメットを通します。ミラー非装着車は、内装材をめくり、ブラケットの手前側 2 箇所の穴位置に合わせて、内装材にアタッチメント取り付け用穴をあけます。

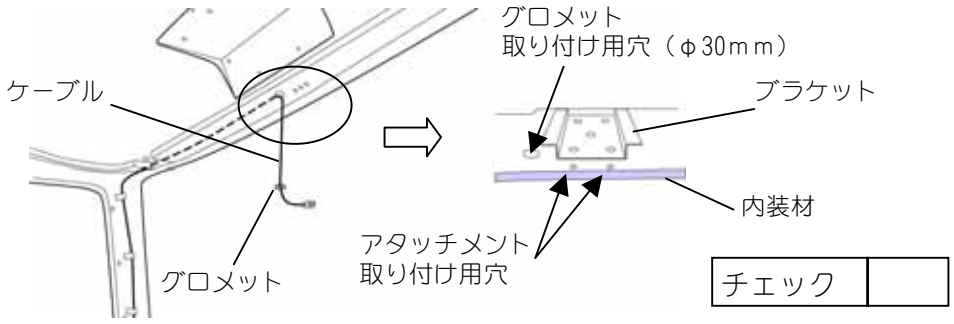

チェック	

ケーブルは天井内装内やピラーカバー内を引き回します。
詳細は、天吊金具（K-7210）の取扱設置説明書を参照してください。

チェック	

3）アタッチメントおよび天吊金具取り付け

（1）車両のミラー取り付け位置に①アタッチメントを②タッピングねじ（5X25）で取り付けます。

（2）①アタッチメントに天吊金具（別売り）を④皿ねじ（M5X14）で取り付けます。

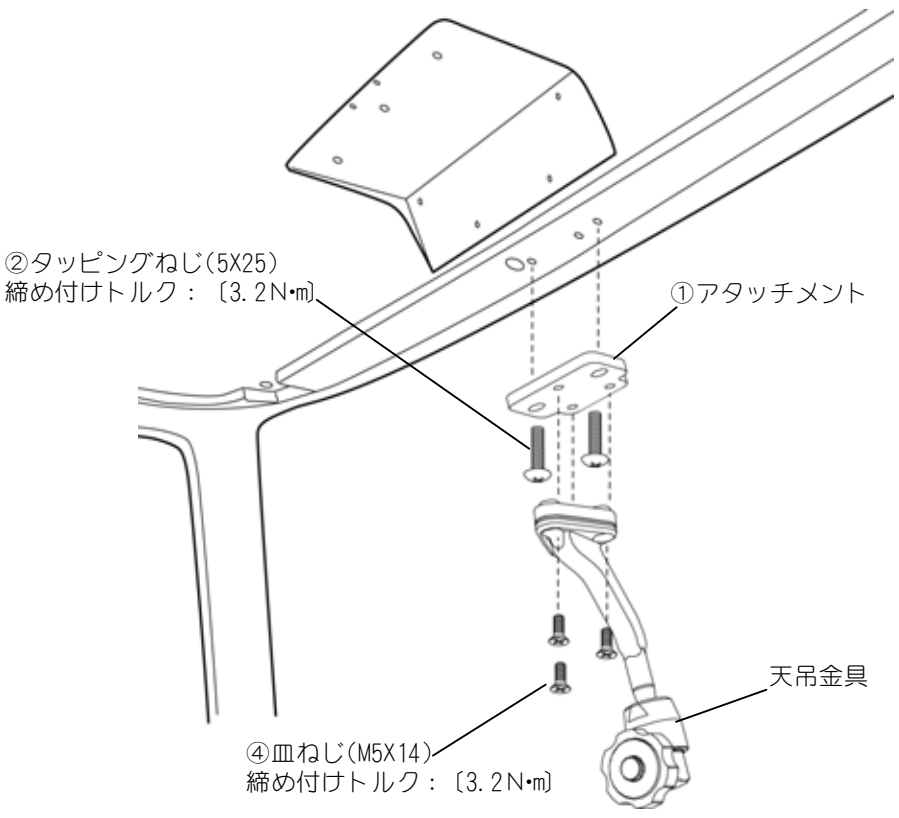

チェック	

4-3. 日野　レンジャー、プロフィアの場合

1）車両部品取り外し

ミラーを取り外します。

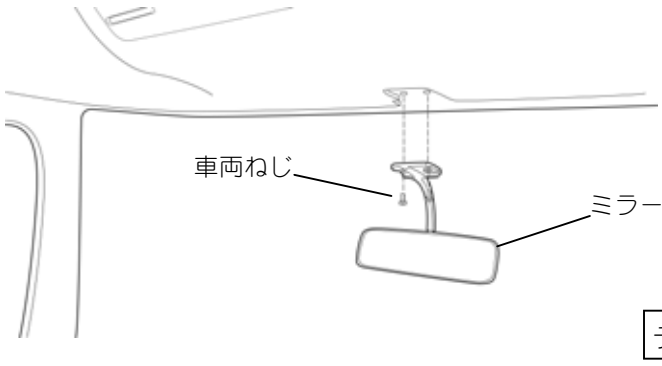

チェック	

2）ケーブルの引き回し

ミラー取付部付近の天井にホールソー（φ30ｍｍ）でグロメット取付穴を開け、ケーブル（別売りモニタ付属品）にグロメットを通します。
ケーブルは天井内や助手席側フロントサイドピラー内を引き回します。
助手席側フロントサイドピラーなどの内装部品を取り外します。
詳細は、天吊金具（K-7210）の取扱設置説明書を参照してください。

チェック	

3）アタッチメントおよび天吊金具取り付け

（1）車両のミラー取付位置に①アタッチメントを③ねじ（M6X25）で取り付けます。

（2）①アタッチメントに天吊金具（別売り）を④皿ねじ（M5X14）で取り付けます。

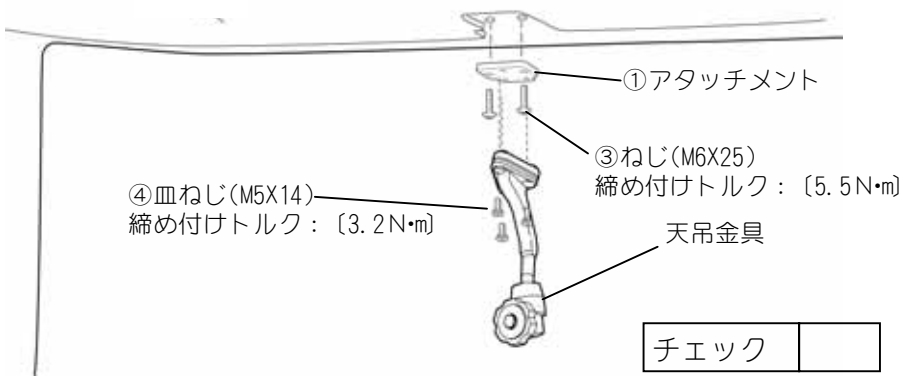

チェック	

4-4. 各車種共通取り付け要領

1）モニタの取り付け

天吊金具に別売りモニタ（CM-7200）を取り付けます。
詳細は、天吊金具（K-7210）の取扱設置説明書を参照してください。

チェック	

2）車両部品の取り付け

取り外しと逆の手順で元通りに取り付けます。

チェック	

5．制約事項

本天吊金具アタッチメント（K-7235）を使用した場合、天吊金具（K-7210）とモニタ（CM-7200）とを組み合わせた時の耐振性能は、
JIS D 1601　段階 30　（30m/s^2　5～100Hz）となります。

6．外形図